

GOOSKY S2 直升机


iX12 SPEKTRUM 遥控器参数设置

- 新建一个模型（保持初始化）Create a new model (keep initialization)







2. 类别设置成直升机 Set the category to Helicopter.

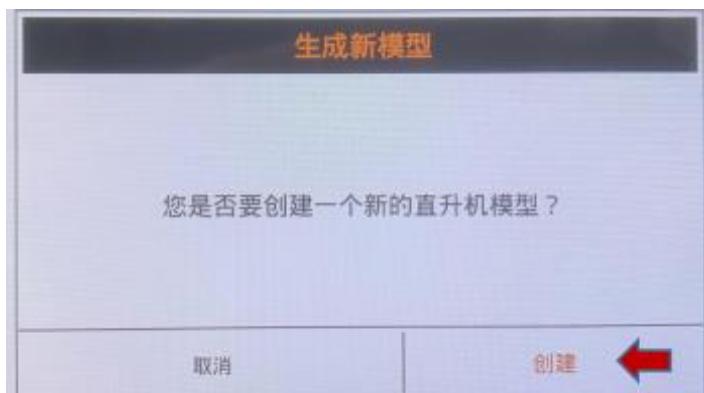

3. 设置油门锁定 (HOLD) Set the throttle hold (HOLD)

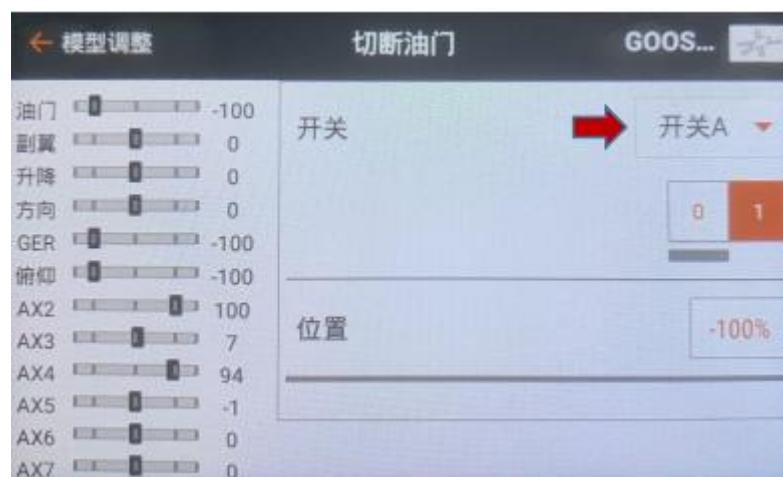

4. 设置飞行 3D 开关 Set the flight 3D switch

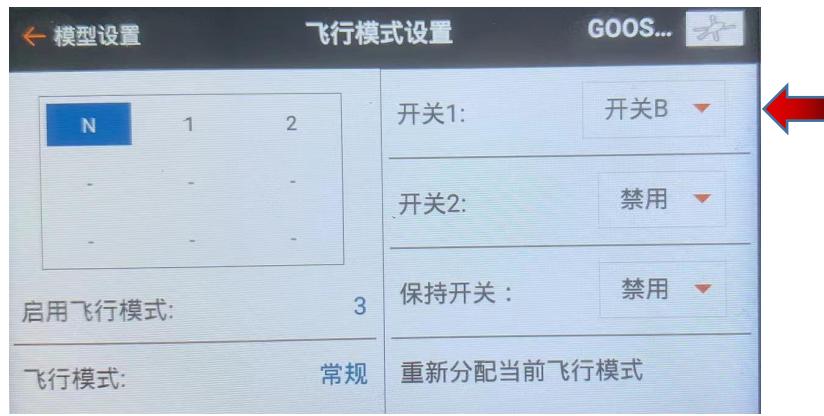

5. 设置 CH5 为起落架模式，设置开关用于控制姿态模式/3D 手动模式切换

Set the switch to control the switching of attitude mode/3D manual mode





模型设置 通道分配 GOOS...

通道输入设置 接收机插口功能分配

1 油门:	N/A	2 副翼:	N/A
3 升降:	N/A	4 方向:	N/A
5 起落架:	开关D	6 辅助通道1:	N/A
7 辅助通道2:	开关E	8 辅助通道3:	右旋钮
9 辅助通道4:	左滑块	10 辅助通道5:	右滑块

6. 设置油门曲线 NORMAI、IDLE 1\IDLE 2


Set throttle curve NORMAI, IDLE 1\IDLE 2

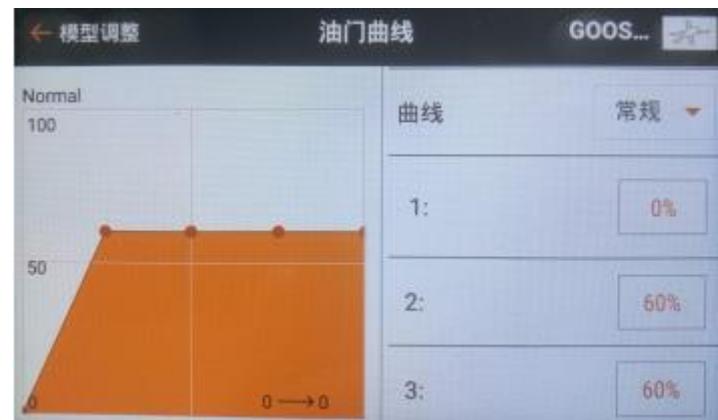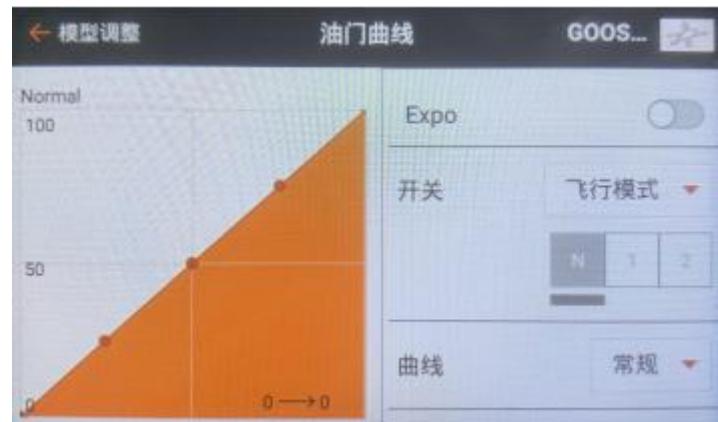



7. 螺距曲线 NORMAI、IDLE 1\IDLE 2


Set the pitch curve NORMAI, IDLE 1\IDLE 2

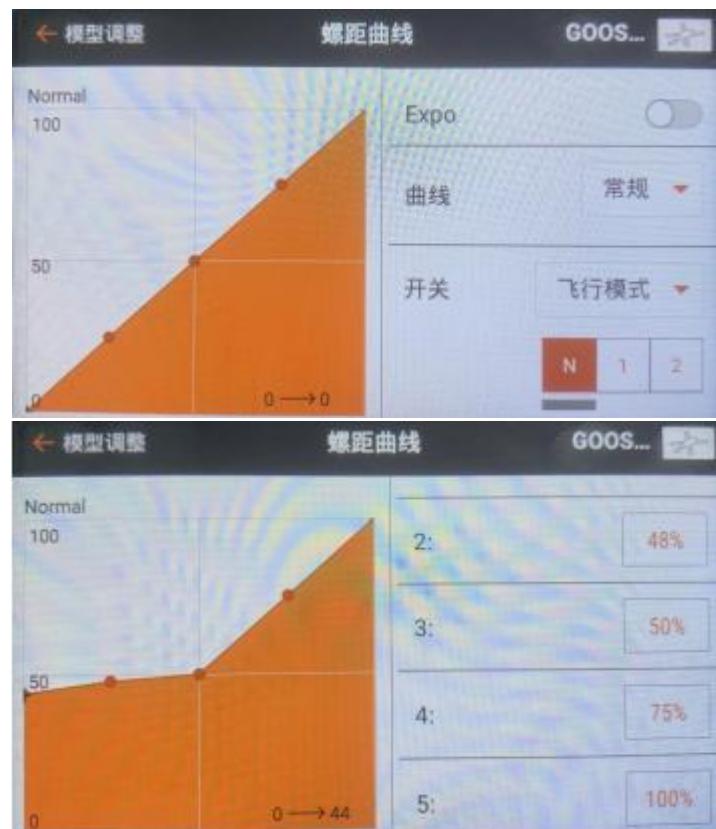



8. 进入舵机设置正反向界面

Enter the forward and reverse interface of the servo settings

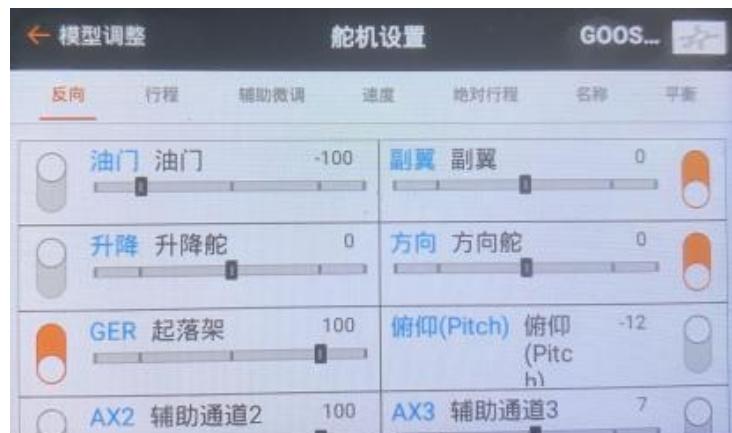

注意: 每个通道以飞机的实际操控为准

Note: Each channel is subject to the actual control of the helicopter